

## נתיכים וממסרים

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף בנתיך בעל ערך גבוה יותר! הדבר עלול לגרום לשריפה. אם הנתיכים ממשיכים להישרף, פעם אחר פעם, המשמעות היא שקיימת תקלה במעגל החשמלי. במקרה כזה חובה לבדוק את המעגל ולתקן את התקלה.



אסור בהחלט להחליף או להסיר נתיך:

- בשעה שמתג ההצתה נמצא במצב ON;
- בשעה שהמנוע פועל;
- בשעה שצרכן כלשהו פועל;


הנתיכים מותקנים מתחת למכסה על לוח המכשירים, לפני מושב הנוסע.

כלי מיוחד להחלפת נתיכים מותקן בתיבת הנתיכים המרכזית.

בחלק הפנימי של המכסה מודבקות תוויות המציינות את כל הנתיכים, הממסרים וחיבורי הבדיקה.

לכל נתיך יש קוד צבע המציג את זרם העבודה המרבי שלו:

5 אמפר	כתום
10 אמפר	אדום
15 אמפר	כחול
20 אמפר	צהוב
25 אמפר	שקוף
30 אמפר	ירוק

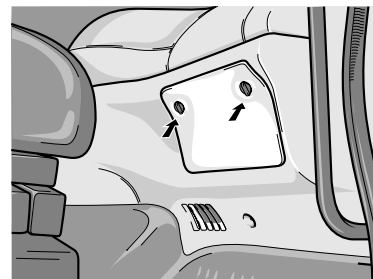

D0 00 617

## נתיכים

נתיך, אלומה נמוכה בצד הנהג	E004
נתיך, אלומה נמוכה בצד הנוסע	E005
נתיך, אלומה גבוהה בצד הנהג	E006
נתיך, פנסי ערפל קדמיים	E009
נתיך, פנסי בלימה	E013
נתיך, תאורת נסיעה לאחור ונועל דיפרנציאל לרוחב הסרן	E016
נתיך, מנוע מגבי השמשה הקדמית	E018
נתיך, צופר	E019
נתיך, קוצב זמן של הטכוגרף	E023
נתיך, מנוע מגבי השמשה הקדמית/מנוע שוטפי השמש הקדמית	E025
נתיך, מצית/מתגי דלתות/יחידת בקרה, ממיר מתח 24/12V ואספקת כוח לזיכרון הרדיו	E026
נתיך, יחידה אלקטרונית, ממיר מתח 24/12V ואספקת כוח לזיכרון הרדיו	E027
נתיך, תאורה פנימית/תאורת דרגשי שינה/נעילת דלתות מרכזית	E028
נתיך, מניפת חימום	E031
נתיך, מתח ECS-DC4 (ניהול מנוע)	E035
נתיך, חימום מושב	E039
נתיך, מערכת ABS של הגרור	E043

## נתיכים

נתיך, חימום מראות/כוונון חשמלי של המראות/חלונות חשמליים	E044
נתיך, אספקת כוח לגרור	E048
נתיך, ECAS	E051
נתיך, פנס עבודה	E052
נתיך, חיבור לאבחון/מערכת אזעקה/ECAS	E053
נתיך, מחמם עזר	E058
נתיך, ECAS	E062
נתיך, גוף חימום מייבש אוויר/מפריד מים/RAS-EC/מחבר יישום בקרת מהירות מנוע	E091
נתיך, VIC	E108
נתיך, מחמם תא נהג/נוריות אזהרה	E114
נתיך, הפעלת אביזרים כשמתג ההתנעה אינו מחובר	E142
נתיך, טכוגרף/מערכת אזעקה/משבת מנוע/ABS-E	E143
נתיך, תיבת הילוכים אוטומטית AGC	E144
נתיך, AGC-A	E145
נתיך, אספקת כוח למפסק ראשי	E153
נתיך, אביזרים	E156
נתיך, ECS-DC4	E160
נתיך, פנס תאורה עילית סובבת/צוהר אוורור בתקרה	E163

## נתיכים

נתיך, מחמם דלק	E164
נתיך, מחמם דלק EPH-E, כשמתג ההתנעה במצב מחובר	E165
נתיך, ABS-E	E190
נתיך, נעילת דלתות מרכזית	E198
נתיך, VIC	E277
נתיך, אלטרנטור מווסת מתח	E279
נתיך, VIC	E280
נתיך, מתג בלם מנוע/מתג פנסי בלימה	E282
נתיך, כוונן גובה פנסים ראשיים/אורות סימון חזית רוחב תחתונים תא נהג/אור פנס אחורי ימני/אורות סימון רוחב (ארגז) צד ימין	E283
אורות סימון חזית רוחב עליונים תא נהג/אור פנס אחורי שמאלי/ אורות סימון רוחב (ארגז) צד שמאל	E284
נתיך, VIC/מתג פנסי ערפל	E285
נתיך ראשי	E286
נתיך, RAS-EC	E290
נתיך, מערכת כריות אוויר ומותחני קדם של חגורות הבטיחות	E297
נתיך, חימום שמשה קדמית	E299
נתיך, לוח מכשירים, DIP-4	E310
נתיך, מתג ראשי חוט "חישה"	E330
מתג ראשי, תא נהג	E349

# תיקוני חירום

## נתיכים

נתיך, מערכות חשמל	E350
נתיך, תיבת הילוכים אוטומטית, מניפת AGC	E354
נתיך, EAS	E357
נתיך, מודול בוני מרכבים	E390
נתיך, ליחידת מינון AdBlue	E409