

נתיכים

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף בנתיך בעל ערך גבוה יותר! הדבר עלול לגרום לשריפה.

אסור בהחלט להסיר נתיך:

- בשעה שמתג ההצתה נמצא במצב מחובר;
- בשעה שהמנוע פועל;
- בשעה שצרכן כלשהו פועל.




אם הנתיכים ממשיכים להישרף, פעם אחר פעם, המשמעות היא שקיימת תקלה במעגל החשמלי. במקרה כזה חובה לבדוק את המעגל ולתקן את התקלה.

כל הנתיכים הרגילים, הממסרים וחיבורי הבדיקה מותקנים בתיבה הראשית, מתחת למכסה על לוח המכשירים, לפני מושב הנוסע. כלי מיוחד להחלפת נתיכים (1) מותקן בתיבת הנתיכים המרכזית. בחלק הפנימי של המכסה מודבקות תוויות המציינות את כל הנתיכים, הממסרים וחיבורי הבדיקה.

לכל נתיך יש קוד צבע המציג את זרם העבודה המרבי שלו:

5 אמפר	כתום
10 אמפר	אדום
15 אמפר	כחול
20 אמפר	צהוב
25 אמפר	שקוף
30 אמפר	ירוק

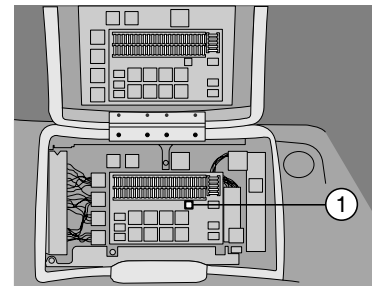

D000552

נתיכים

E000	נתיך, פנס סימון אחורי שמאלי
E001	נתיך, פנס סימון אחורי ימני
E004	נתיך, אור מעבר, צד הנהג
E005	נתיך, אור מעבר ומהבהב פנייה, צד הנוסע
E006	נתיך, אלומה גבוהה, צד הנהג
E007	נתיך אלומה גבוהה ומהבהב פנייה, צד הנוסע
E008	נתיך, אורות נסיעה
E009	נתיך, פנסי ערפל קדמיים
E010	נתיך, פנסי ערפל אחוריים
E013	נתיך, פנסי בלימה
E016	נתיך, פנסי נסיעה לאחור/מצב סרק של תיבת ההילוכים/מנוע המגבים של השמשה הקדמית/נעילת דיפרנציאל לרוחב הסרן
E023	נתיך, טכוגרף/שעון תכנות מחמם תא הנהג/מערכת אזעקה
E025	נתיך, שוטף פנסים ראשיים, שוטף שמשה קדמית ומנוע המגבים
E026	נתיך, מצית/מתגים בדלתות/יחידה אלקטרונית, ממיר 24/12V עם הזנת מתח לזיכרון הרדיו
E028	נתיך, תאורה פנימית/תאורת דרגש שינה/נעילה מרכזית
E031	נתיך מניפת המחמם
E035	נתיך, עמוד ההגה
E036	נתיך, שקע עזר 24V
E037	נתיך, מתג התנעה
E043	נתיך, מערכת ABS/EBS של הגרור
E044	נתיך, חימום מראה וכוונון חשמלי של מראה/חלונות חשמליים
E048	נתיך, הזנת מתח לגרור
E051	נתיך, ECAS
E052	נתיך, שלט רחוק של מערכת ECAS/פנס עבודה

תיקוני חירום

- E053 נתיך, מחבר דיאגנוסטיקה (16 פיין)/יחידת LED/מערכת אזעקה
- E062 נתיך, מערכת הגבהה ECAS
- E084 נתיך, תאורה
- E091 נתיך, גוף חימום מייבש אוויר/מתג בעמוד ההגה/מעביר כוח (PTO)/מתג מצמד/מחבר יישום בקרת מהירות מנוע
- E108 נתיך, VIC
- E114 נתיך, מחמם תא הנהג/נוריות התראה
- E117 נתיך, זרקורים
- E118 נתיך, הזנת מתח DMCI
- E142 נתיך, מערכות עזר לפני מתג ההתנעה
- E153 נתיך, קוצב זמן מפסק ראשי/מדומם מנוע/הזנת מתח לפני מתג ההתנעה
- E157 נתיך, סיכה אוטומטית
- E163 נתיך, אביזרים לפני מתג התנעה/פנס מהבהב עילי/צוהר אוורור
- E168 נתיך לאביזר עזר/מיקרוגל
- E170 נתיך, מסנן דלק/מפריד מים ומשקעים RACOR
- E171 נתיך, מסנן דלק/מפריד מים ומשקעים RACOR
- E172 נתיך, מערכת ABS/EBS של הגרור
- E184 נתיך, מנוע
- E189 נתיך, EBS סרן אחורי
- E190 נתיך, ABS-D/ABS/ASR-E/EBS סרן קדמי
- E199 נתיך, מאיט ZF
- E277 נתיך, VIC
- E280 נתיך, VIC
- E301 נתיך, AS Tronic
- E330 נתיך, חיווט חישת המתג הראשי
- E351 נתיך, מערכות חשמל שונות

תיקוני חירום

EAS, נתיך, E357
מודול בוני מרכבים, נתיך, E390
מודול בוני מרכבים, נתיך, E396
מנוע חלון חשמלי, חימום מראה, נתיך, E399
מנוע חלון חשמלי, חימום מראה, נתיך, E400
נתיך, חיישן NOx (תחמוצת חנקן) E434